



# USER MANUAL

## NUMERIC DISPLAY PAGER


Models:AL-202/AF-202/AL-500R/AF-500R  
AL-777/AF-777 / AL-901/ AF-901

## Features and Functions


- ✓ Compact Size
- ✓ 16 Sets of Memories
- ✓ 8 Message Protection
- ✓ 10 Memory Phone Book
- ✓ 3 Alarm Settings
- ✓ Music Call Function
- ✓ 40 Built In Alpha Mess
- ✓ Service Area Indicator
- ✓ Selectable 10 Melodies/4 Beep Tones/Vibration/Sleep Alerts
- ✓ Date and Clock Display
- ✓ Date and Time Stamp
- ✓ Alarm Function
- ✓ Selective Message Delete
- ✓ Delete All
- ✓ Memory Full Indication
- ✓ FM Radio (FM ONLY)

# Control Buttons


Model  
AL-202/ AF-202



Model  
AL-500R FM  
AF-500R FM

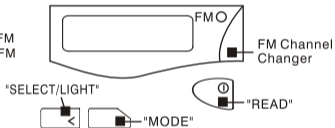


## TOP READ

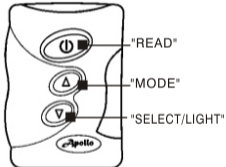

Model  
AL-901  
AF-901

Model  
AL-777  
AF-777

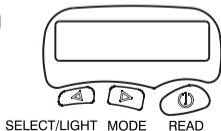

# LCD Display

**SU** Day of the Week

**08** Message Number

 Time Set Indicator

 Beep Alert

 Vibrate or Sleep Alert

 Music Alert

 Alarm

 Telephone Directory

 Duplicate Message

 Low Battery Alert

 Message Lock

 Message Continued

 Out of Service Area

 Delete Message

**AB**  
**CD** A.B.C.D. Tone Display

## POWER ON

Press and release the "READ" button. The pager alerts as it powers up. Now the pager is on standby.

## POWER OFF

Press "MODE" button until "OFF" appears in the LCD window, then press the "SELECT" button. When the pager is off, current time and alarm functions work normally. All messages that were received prior to turning the unit off will remain in memory.

The Apollo pager has 3 standard alert modes. You can select one mode among audio (beep or music), vibration or sleep (no alert) with the "MODE" button while the pager is on.

## AUDIBLE ALERTING

When the pager is initially turned on, it is automatically set to an AUDIO alert. To change this alert to another beep or melody, press the "MODE" button until "SET ALERT?" is displayed on the LCD. Press the "SELECT" button once and the pager displays "AUDIO?". Choices include MUSIC melodies 1-10 and Beep alerts 1-4. Press the "SELECT" button again and the pager will display the current alert choice.

By pressing the "MODE" button, you can scan the 10 music melodies and 4 beep alerts. Choose the desired alert by pressing the "READ" button.

## **VIBRATION and SLEEP ALERTS**

VIBRATION will silently alert you while SLEEP alert emits no alert at all. To set, press the "MODE" button until "SET ALERT?" is displayed. Press the "SELECT" button once, then the "MODE" button until the pager displays "SILENT?" on the display for vibration or "SLEEP?" for no alert. When you make your selection, press the "READ" button.

## Message MODE

When a message is received, the pager displays "1 PAGE" on the LCD and depending on the alert mode selected:

BEEP	Emits a 16 second beep alert
MUSIC	Melody plays twice
VIBRATION	8 second vibration
SLEEP	No alert.

To stop any alert, press any button.

## REMINDER ALERTS

If no button is pressed after a message is received, a reminder alert will emit every 2 minutes (except SLEEP mode)



## TO READ A MESSAGE


Press the "READ" button to read a message. If the message is continued, the icon ► displays. To continue, press the "READ" button again. Date and time are stamped on each message received.

## LCD BACKLIGHT

When needed, a backlight can be activated by pressing the "SELECT" button. The light will automatically shut off in 20 seconds after no activity, or press the "SELECT" button again to turn light off.

## DUPLICATE MESSAGE INDICATOR

Messages received more than once will be mated with  .

Locking a message can help prevent the accidental deletion of a message. Up to 8 messages can be locked at a time. Using the "READ" button, select message to be locked. Press the "MODE" button until the lock icon  appears at the top of the LCD. Then press the "SELECT" button. Message has been locked and cannot be deleted unless unlocked.

## UNLOCKING

To unlock a message: using the "READ" button, select message to be unlocked. Press the "MODE" button once to remove the lock. Message can now be deleted.

## TO ERASE ONE MESSAGE

Using the "READ" button, select message to be deleted. Press the MODE button until a scissors icon ✂ appears at the top of the LCD. Then press the "SELECT" button. To delete message.

## TO ERASE ALL

In standby mode while not viewing messages, press the "MODE" button until the words "CLEAR ALL?" appears on the display. Press the "SELECT" button once. All unlocked messages are deleted.

### NOTE:

*The locked messages are not deleted in "CLEAR ALL" mode. To delete all messages in "CLEAR ALL" mode, unlock any locked messages.*

## TO SET TIME AND DATE

Press the right read button until "SET TIME?" appears on the LCD.  
Press the "SELECT" button once.

1. Use the "MODE" button to pick the current day-of-the-week. The 2 character letters appear in the top left of the display.  
E.g.. SU=Sunday MO=Monday etc.  
Then press the "SELECT" button once
2. Next, press the 'MODE' button to choose the Month.  
E.g.. 5=May 6=June, etc.  
Then press the "SELECT" button once
3. Next, press the 'MODE' button to choose the day-of-the-Month.

# ALARM

The pager comes with an alarm function that will make the pager alert at a specified time everyday whether the pager is on or off. There are 3 separate alarms that can be set for different times of the day.

## TO TURN ALARM ON/OFF

When the pager is initially turn on, press the "MODE" button until "SET ALARM" appears on the LCD.


Press the "SELECT" button once to enter alarm mode.

To set alarm #1, press the "SELECT" button again and the word "OFF" will blink. To turn on, press the "MODE" button once.

Press the "SELECT" button once. Then using the "MODE" button to change the hour of day to the desired number. Press the "SELECT" button once to go to the minutes and using the "MODE" button, change the minutes to the desired number. Repeat for A for AM or P for PM.

When completed, press the "READ" button. For alarms 2 or 3, after accessing alarm function press the "MODE" button once more for alarm #2 and again for alarm #3. Set them exactly the same way described for alarm #1. To turn off any alarm, while in that alarm mode, change the "ON" to "OFF".

## DIRECTORY

The directory (with the ability to store up to 10 numbers) can be used as an additional memory or as a phone book to store your important numbers. While reading a message, you can imprint a copy of the message into the directory. To do so press the "SELECT" button until the Telephone Directory icon  appears, and press the "MODE" button to imprint a copy into your directory. (Please note that the directory can only store 12 digits per memory, and is unable to store alpha-numeric messages). To access your memory, press the "SELECT" button until "DIRECTORY" appears on the screen and press "MODE" button. Use the "READ" button to read through all your directory message. Messages stored in the directory can also be locked/unlocked and individually erased.

## FM RADIO OPERATION FEATURES

(※ FM Only)

To utilize your FM radio, simply insert the earphones into the slot provided. Once the red light is illuminated you can start tuning the radio to desired station. The radio tuner has auto scan capability; therefore it will automatically search for any available station. Unplugging your earphone will automatically turn off your radio. The FM radio function and the paging function are operated on 2 separate bandwidths; therefore utilizing one will not cause interference to the other. Please note that using the FM radio will dramatically decrease battery life; therefore for best paging reception, please always change your battery whenever the low-battery indicator appears.

**CALL: Phrase Message\***:When your friend pages you, they can add "#00"- "#39"(any choice) to select Phrase message.

- |                  |                 |                  |
|------------------|-----------------|------------------|
| 00.C-U-LATER     | 14.HURRY UP     | 28.HAVE LUNCH ?  |
| 01.TURN ON CELL  | 15.WAITING 4-U  | 29.HAVE DINNER ? |
| 02.HAPPY B-DAY   | 16.EMERGENCY    | 30.WANNA GO EAT  |
| 03.COME HOME     | 17.MEET AT CAFE | 31.WANNA HANG ?  |
| 04.CALL HOME     | 18.MOVIES       | 32.YES           |
| 05.DO NOT 4-GET  | 19.ARCADE       | 33.NO            |
| 06.GOOD NIGHT    | 20.MALL         | 34.MAY BE        |
| 07.HELLO         | 21.PLAY B-BALL  | 35.CLUBBING      |
| 08.HOW ARE YOU ? | 22.PLAY Q-BALL  | 36.MEETING       |
| 09.I LOVE YOU    | 23.PLAY CARDS   | 37.SO COOL       |
| 10.I NEED YOU    | 24.GO BOWLING   | 38.HI ! BABY     |
| 11.I MISS YOU    | 25.GO CRUISING  | 39.I DONNO       |
| 12.NEED HELP     | 26.GO SHOPPING  |                  |
| 13.NEED INFO     | 27.GO SWIMMING  |                  |


\*Capable of linking up to 4 phrases



**EXAMPLE:**

- > Dial pager number 91234567 and wait for connected tone.
- > Press "\*" once. Then press "#09" and a number you wish the person to call back e.g. "1234567".
- > Press "\*" twice to end call.  
Then the pager will display as below:
- > The pager will first display " I LOVE YOU ".
- > Secondly, the pager will show "1234567".
- > Lastly the pager will display the telephone number you are dialing from in brackets(Caller ID) "[1234567]".

**Battery Information:**

1. This pager uses only AAA Alkaline batteries. Do not use "Heavy Duty" batteries" or rechargeable batteries.
2. When battery is low, LO-BATTERY and low battery icon  will be shown on the display. To remove the old battery, simply just slide the battery door to the right to open. Align the new battery so the positive (+) and negative (-) markings are in proper position, and insert the new battery. Then press the "READ" button to turn on the pager.

# Caractéristiques

- ✓ Compact
- ✓ 16 Espaces mémoires
- ✓ 8 Messages protégés
- ✓ 10 Annuaires téléphoniques en mémoire
- ✓ 3 Ajustements d'alarme
- ✓ Fonction musicale d'appel
- ✓ 40 Messages Alpha déjà
- ✓ Sélection de 10 mélodies / 4 Tonalités / Vibreur / Alerte de sommeil
- ✓ Affichage de la date et de l'heure
- ✓ Affichage de l'heure et de la date de réception d'un message
- ✓ Fonction d'alarme
- ✓ Sélection de message à effacer
- ✓ Effacer tous les messages
- ✓ Indication que la mémoire
- ✓ Radio FM ( Seulement FM)



# Boutons de contrôle

Model  
AL-202/ AF-202



Lecture sur le dessus

Model  
AL-500R FM  
AF-500R FM

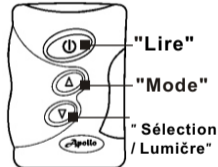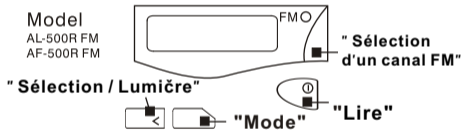










Model  
AL-777  
AF-777



Model  
AL-901  
AF-901

# Écran LCD

- SU** Jour de la semaine
- 08** Numéro du Message
-  Indicateur de l'ajustement de l'heure
-  Alerte "Beep"
-  Alerte Vibrateur ou Alerte Sommeil
-  Alerte musicale
-  Alarme
-  Annuaire téléphonique
-  Message en double
-  Alerte de batterie faible
-  Message verrouillé
-  Message continu
-  Hors de la zone de service
-  Détruire un message
- AB CD** Tonalité A.B.C.D. Affichée

## ALLUMER "POWER ON"

Pressez et relâchez le bouton "READ". La pagette alerte d'œs que celle-ci s'allume. Maintenant la pagette est en attente .

## ÉTEINDRE "POWER ON"

Pressez le bouton "MODE" jusqu'œ ce que "Off" s'affiche sur l'œcran. Puis pressez le bouton "SELECT" . Quand la pagette est œteinte, les fonctions du temps et d' alarmes travail ent normalement. Tous les messages reœus, prœcœdent la fermeture, vont rester en mœmoire .

## AJUSTEMENT DE L'ALERTE

La pagette possède 3 modes d'alertes standards; vous pouvez sélectionner parmi un mode audio ( beep ou musique ), vibreur ou sommeil ( pas d'alerte ) avec le bouton "MODE " en autant que la pagette soit ouverte .

### Alerte Audible

La Première fois que vous allumez la pagette, celle-ci est automatiquement en alerte AUDIO. Pour changer cette alerte à un autre beep ou mélodie, pressez le bouton "MODE " jusqu'à ce que "SET ALERT? " apparaisse sur l'écran. Pressez le bouton "SELECT " une fois et la pagette affiche "AUDIO? ". Choix de 1. 10 mélodies et de 1-4 alertes "BEEP" . Pressez

encore le bouton "SELECT" et la pagette affiche l'alerte sélectionnée. En pressant le bouton "MODE", vous pouvez défiler 10 mélodies et 4 alertes BEEP. Choisir l'alerte désirée en Pressant le bouton "READ".

## **Alertes Vibrateur et Sommeil**

Le mode VIBRATEUR avertit silencieusement tandis que le mode "SLEEP" n'émet aucune alerte. Pour l'ajouter, pressez le bouton "MODE" jusqu'à ce que "SET ALERT?" soit affiché. Pressez le bouton "SELECT" une fois, puis le bouton "MODE" jusqu'à ce que la pagette affiche "SILENT?" sur l'écran pour le vibrateur, ou "SLEEP?" pour aucune alerte. Après avoir fait votre sélection, pressez le bouton "READ".

## MODE DE MESSAGE

Quand un message est reçu, la pagette affiche “1 Page” sur l'écran et dépendant le mode d'alerte choisie :

BEEP émet une alerte beep pendant 16 secondes

Vibration vibre pendant 8 secondes

Sleep pas d'alerte .

Pour arrêter une alerte, pressez n'importe quel bouton .

### Alertes de Rappel

Si aucun bouton n'est pressé après avoir reçu un message, une alerte de rappel sera émise tous les 2 minutes ( excepté en mode “sleep” ).



## Lire un message

Pressez le bouton “Read” pour lire un message. Si le message est continué, la marque “▶” affiche. Pour continuer, pressez encore le bouton “READ”. La date

## LUMIÈRE D'APPOINT DU LCD

Si nécessaire, en pressant seulement le bouton “SELECT” la lumière d'appoint s'allume. La lumière va s'éteindre automatiquement après 20 secondes d'inactivité, ou pressez encore le bouton “SELECT” pour l'éteindre

## INDICATEUR DE MESSAGE EN DOUBLE

Les messages reçus plus d'une fois vont être notés d'un symbole d'indication de message. 

## VERROUILLAGE

Verrouiller un message peut prévenir l'effacement accidentel de celui-ci. Jusqu'à 8 messages peuvent être verrouillés en même temps. Utilisant le bouton "READ", sélectionnez le message à être verrouillé. Pressez le bouton "MODE" jusqu'à ce que le symbole "Lock" s'affiche au haut de l'écran, puis pressez le bouton SELECT. Le message est verrouillé.

## DÉVERROUILLAGE

Pour déverrouiller un message, en utilisant le bouton "READ", sélectionnez le message à être déverrouillé. Pressez le bouton "MODE" une fois pour enlever le symbole "Lock". Le message peut être effacé.

## SUPPRIMER UN MESSAGE

Utilisant le bouton "READ", sélectionnez le message à être supprimé. Pressez le bouton "MODE" jusqu'à ce que le symbole ciseaux apparaisse au haut de l'écran, puis pressez le bouton "SELECT" pour supprimer le message.

## SUPPRIMER TOUS LES MESSAGES

En mode d'attente, lorsqu'il n'y a pas de message d'affiché, pressez le bouton "MODE" deux fois jusqu'à ce que "CLEAR ALL?" apparaisse sur l'écran. Pressez le bouton "SELECT" une fois. Tous les messages déverrouillés sont maintenant supprimés.

### NOTE:

*Les messages verrouillés ne sont pas supprimés en mode "CLEAR ALL". Pour supprimer tous les messages en mode "CLEAR ALL", déverrouillez ceux-ci avant de procéder.*

## POUR REGLER L'HEURE ET LA DATE

Pressez le bouton "MODE" jusqu'à ce que "SET TIME?" S'affiche .

Pressez le bouton "SELECT" une fois .

1. Utilisez le bouton "MODE" pour choisir le jour de la semaine. Les lettres abrégées apparaissent en haut à gauche de l'affichage. ( Ex. SU=Sunday MO=Monday )  
Pressez alors le bouton "SELECT" une fois .
2. Pressez le bouton "MODE" pour choisir le mois. ( Ex. 5=MAY 6=June )  
Pressez alors le bouton "SELECT" une fois.
3. Pressez le bouton "MODE" pour choisir le jour du mois.  
Répétez les mêmes opérations pour régler l'heure

# ALARME

Cette Pagette vient avec une fonction d'alarme qui mettra celle-ci en alerte à un moment spécifique pour chaque jour et ce, que la pagette soit en fonction ou éteinte. Il y a 3 alarmes séparées qui peuvent être réglées pour différents moments du jour .

## POUR ACTIVER/DESACTIVER L'ALARM

1. Quand la pagette est mise en fonction, pressez le bouton "MODE" jusqu'à ce que "SET ALARM" apparaisse sur l'affichage .
  2. Pressez le bouton "SELECT" une fois pour entrer dans le mode alarme. Pour régler l'alarme #1, pressez le bouton "SELECT" encore et le mot "OFF" clignotera. Pour activer l'alarme, pressez le bouton "MODE" une fois .
  3. Pressez le bouton "SELECT" une fois encore, puis utilisez le bouton "MODE" pour mettre l'heure selon votre choix .
  4. Pressez le bouton "SELECT" une autre fois encore pour aller aux minutes et utilisez le bouton "MODE" pour changer les minutes au choix désiré. Répétez pour AM ou PM
- Quand complété, pressez le bouton "READ" . Pour les alarmes 2 et 3, après avoir accédé à la fonction alarme, pressez "MODE"

Une fois de plus pour l'alarme 2 et encore pour l'alarme 3. Réglez ces alarmes de la même manière que l'alarme 1. Pour désactiver les alarmes, pendant que vous êtes dans le mode alarme, changezle "ON" pour "OFF"

## **ANNUAIRE**

L'annuaire ( avec l'habilité d'emmagasiner jusqu'à 10 numéros ) peut être utilisée comme une mémoire additionnelle ou comme un annuaire téléphonique pour emmagasiner vos numéros importants. Pendant la lecture d'un message, vous pouvez enregistrer une copie de ce message dans l'annuaire. La procédure est la suivante: pressez le bouton "SELECT" jusqu'à ce qu'un symbole semblable à un téléphone apparaisse dans le haut de l'affichage. Presser le bouton "MODE" pour envoyer une copie du message dans l'annuaire( S.V.P. veuillez noter que l'annuaire ne peut emmagasiner que 12 caractères par mémoire, et ne peut enregistrer les messages préprogrammés alpha. ) Pour accéder à votre annuaire, pressez le bouton "MODE" jusqu'à ce que "DIRECTORY" apparaisse sur l'affichage, et pressez le bouton "SELECT" . Utilisez le bouton "READ" pour lire tous vos messages. Les messages emmagasinés dans l'annuaire peuvent aussi être verrouillés/déverrouillés et effacés individuellement .

## CARACTÉRISTIQUES D'OPÉRATION DE LA RADIO ( MODEL 500R SEUL. )

Pour utiliser votre radio FM, insérez les écouteurs dans la prise fournie sur la pagette. Une fois que la lumière rouge est allumée, vous pouvez commencer à syntoniser la radio à la station désirée avec le bouton qui est le plus à droite. Le syntoniseur de la radio possède la fonction balayage automatique; donc il va automatiquement rechercher pour la disponibilité de chaque station. En enlevant vos écouteurs, la radio se fermera automatiquement.

La radio FM et la pagette fonctionnent sur 2 bandes de fréquence différentes; donc, l'utilisation de l'une ne causera pas d'interférence sur l'autre.

Svp, prendre note que l'utilisation de la radio FM diminuera assez drastiquement la durée de vie de la batterie; donc pour une meilleure réception, s.v.p toujours changer la batterie lorsque le symbole 'low battery' apparaît.

## MESSAGES PREPROGRAMMES: EXEMPLES

00.JE TE RAPP.	14.FAIS VITE	28.VA DINER?
01.OUVRE CELL	15.JE T ATTENDS	29.VA SOUPER?
02.BONNE FETE	16.URGENCE	30.VA MANGER
03.V.A LA	17.R.V AU CAFÉ	31.V-TU TENIR
04.APPELMAISON.	18.CINEMA	32.OUI
05.OUBLIE PAS	19.ARCADE	33.NON
06.BONNE NUIT	20.CENTRE ACHAT	34.PEUT-ETRE
07.HELLO	21.JOUTE B-BALL	35.SOCIAL
08.COMM. CA VA	22.JOUTE Q-BALL	36.RENDEZ-VOUS
09.JE T AIME	23.JOUT CARTES	37.COOL
10.BESOIN D TOI	24.PART QUILLES	38.SALUT BABY
11.ENNUIE D TOI	25.PARTI CRUSER	39.SALUT DINNO
12.BESOIN AIDE	26.PARTI MAGAS	
13.BESOIN INFO	27.PARTI BAIN	

Lorsque vos amis vous envoient un message, ils peuvent ajouter "#00" "#39" messages (de leur choix). Ils peuvent aussi envoyer 4 messages préprogrammés en même temps



**Exemple :**

1. Signalez le numéro de la pagette et attendre la tonalité d'accçs .
2. Pressez “\*” une fois. Pressez “#09 ” et le numéro de la personne que vous désirez qui vous rappelle..
3. Pressez “\*” deux fois pour terminer l'appel

**La pagette affichera ce qui suit :**

1. La pagette affichera d'abord “JE T'AIME”
2. Aprçs, la pagette affichera le numéro de téléphone que vous avez entré .

**Information sur la Batterie:**

1. Cette pagette utilise seulement des piles alcalines de type AAAA. Ne pas utiliser des piles de type “Heavy Duty” ou rechargeables. Ces batteries peuvent causer des dommages à l'appareil et annulerons la garantie .
2. Quand la batterie est faible, “LO-BATTERY” et que le symbole apparait sur l' affcheur. Pour enlever la vieille batterie, glissez le couvercle de la batterie vers la droite pour l' ouvrir. Enlevez la vieille batterie. Alignez la nouvelle batterie et vérifiez que les signes (+) et négatifs (-) sont dans la bonne position, et insérez la nouvelle batterie. Peplacez le couvercle de la batterie et pressez le bouton “ON” pour vérifier si l'appareil fonctionne.



P/N. GA9908a2a5a7m